XG Series

# Linux 開発

**ARM CPU BOARD** 

## **Install Manual for XG-335x**

Rev 1.0

ダイジェスト版



**ALPHAPROJECT** 

http://www.apnet.co.jp

## 目 次

<u>1.</u>	概要		1
	1.1	はじめに	
	1.2	Linux について	
	1.3	VirtualBox について	
	1.4	Ubuntu について	
	1.5	GNU と FSF について	
	1.6	GPL と LGPL について	
	1.7	保証とサポート2	
2.	開発現	環境	3
	2.1	ハードウェアについて	
	2.2	ソフトウェアについて3	
3.	Virtu	alBox	4
	3.1	VirtualBox について	
	3.2	インストール手順	
	3.3	仮想マシンの作成手順9	
4.	Ubur	ntu	13
	4.1	Ubuntu について	
	4.2	インストール手順13	
	4.3	端末の起動方法23	
	4.4	ネットワーク設定25	
	4.5	NFS	
	4.6	TFTP30	
	4.7	FTP32	
5.	クロ	ス開発環境	34
	5.1	クロス開発環境について34	
	5.2	SDK インストール手順35	
	5.3	パッケージのインストール手順41	

XC	XG Series				
6.	製品サポートのご案内	47			
7.	エンジニアリングサービスのご案内	48			

## 1. 概要

#### 1.1 はじめに

XG シリーズは、TEXAS INSTRUMENTS 社製 ARM マイクロプロセッサを搭載した組み込み用ボードコンピュータで、OS に Linux を採用しています。

本製品では、開発環境に VirtualBox を使用していますので、Windows 上でのソフトウェア開発を行うことが可能です。 本ドキュメントでは、VirtualBox のインストールからクロスコンパイラのインストールまでの開発環境の構築方法を説明します。

#### 1.2 Linux について

Linux とは 1991 年に Linus Torvalds 氏によって開発された、オープンソースの UNIX 互換オペレーティングシステムです。 Linux はオープンソース、ロイヤリティフリーという特性から、世界中のプログラマたちにより日々改良され、今では大手企業のサーバーや、行政機関などにも広く採用されています。

また、Linux の特長として CPU アーキテクチャに依存しないということがあげられます。これは、GNU C コンパイラの恩恵にもよるものですが、数多くのターゲット(CPU)に移植されており、デジタル家電製品を中心に非 PC 系製品にも採用されるようになりました。

Linux は、カーネルと呼ばれる OS の核となる部分とコマンドやユーティリティなど多くのソフトウェアから構成されます。 これらのソフトウェアの多くは FSF の GNU プロジェクトによるフリーソフトウェアです。

Linuxの詳細については、一般書籍やインターネットから多くの情報を得られますので、それらを参考にしてください。

#### 1.3 VirtualBox について

VirtualBox は現在オラクルによって提供されている仮想マシン実行ソフトウェアです。

VirtualBox は Windows/Linux 上で動作する PC/AT 互換機工ミュレータのため、これを使用することで Windows 上で Linux を動作させることが可能となります。

Ver4.x から VirtualBox Open Source Edition(オープンソース版と呼ばれる)が公開され、そのライセンスは、GNU General Public License (GPL) Version2 として配布されています。

### 1.4 Ubuntu について

Ubuntu(ウブントゥ)は、Ubuntu コミュニティにより開発されているオペレーティングシステムです。無償で提供されているため、ライセンス料を支払うことなくビジネス等で利用することができます。

デスクトップについて3年間、サーバーについては5年間の提供期間がある長期サポート(LTS)版も用意されています。本開発環境では、VirtualBoxで作成した仮想環境に、このUbuntuをインストールして、そのOS環境で開発します。



## 2. 開発環境

VirtualBox をインストールする PC が必要になります。

以下に、必要となる PC の環境を記載しますので、ご用意ください。

#### 2.1 ハードウェアについて

本開発環境を利用するには、以下のハードウェア環境が必要になります。

なお、HDD 空き容量やメモリは、最低限必要な容量となります。そのため、余裕がある場合には、それ以上の空き容量を確保していただくことを推奨します。

種類	環境
PC	PC/AT 互換機
HDD 空き容量	20GByte 以上(Windows が使用する容量は除きます。)
メモリ	2GByte 以上
LANポート	1 ポート(外部のネットワークに接続できる環境が必要です。)
CD ドライブ もしくは DVD ドライブ	開発キット付属のメディアが読み込み可能なドライブ
	(開発キットに付属するメディアによって必要なドライブが変わり
	ます。)

Table 2.1-1 ハードウェア環境

### 2.2 ソフトウェアについて

本開発環境を利用するには、以下のソフトウェア環境が必要になります。

種 類	環境	
ホスト OS	Windows Vista/7/8 32bit 版もしくは 64bit 版	
ゲスト OS	Ubuntu 12.04LTS (12.04.3) 32bit 版	
VirtualBox	4.3.6	
TI 提供の SDK	LINUXEZSDK-AM335X v06.00	

Table 2.2-1 ソフトウェア環境



クロスコンパイル等の開発環境が Ubuntu の 32bit 用となります。 そのため、ホスト OS は、64bit 版でも Ubuntu は 32bit 版をご用意ください。

## 3. VirtualBox

VirtualBox は仮想マシンを実行するソフトウェアです。VirtualBox を利用することにより、Windows 上で Linux の開発を行うことができます。

本製品では、VirtualBox のゲスト OS に Ubuntu を利用しています。

#### 3.1 VirtualBox について

VirtualBox は Windows 上で Linux 環境を構築した仮想マシンを実行できるソフトウェアです。 CPU を全てエミュレートする のではなく、カーネルモード命令のみをエミュレートすることでコマンド変換におけるオーバーヘッドを少なくし、実ハードウェアに近い性能を実現しています。 またネットワーク機能も実ハードウェアと同等程度の速度で動作します。

本ドキュメントでは、VirtualBox が動作する WindowsOS をホスト OS、VirtualBox 上で動作する LinuxOS(Ubuntu)をゲスト OS と表現します。

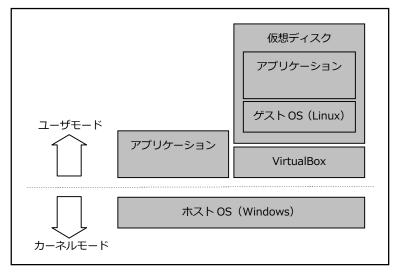


Fig 3.1-1 VirtualBox 構成例

## 3.2 インストール手順

VirtualBox のインストール手順を説明します。


VirtualBox のインストーラは本開発環境には付属していないため、VirtualBox のダウンロードサイトから取得する必要があります。

なお、本ドキュメントで説明するバージョンに関しては、『**2.2 ソフトウェアについて**』でご確認ください。

① VirtualBox のインストールを実行します。インストーラ開始画面が表示されますので、『Next >』ボタンを押して開始します。



② インストール先フォルダ等を設定し、『Next >』ボタンを押します。

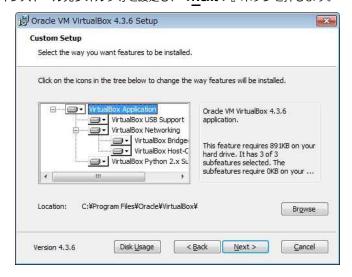

### 3.3 仮想マシンの作成手順

Ubuntu を動作させるため、仮想マシンを作成する必要があります。 作成するには、以下の手順で行います。

① VirtualBox を起動して、左上の『新規(N)』ボタンを押します。



② 名前、タイプ等を入力して『次へ(N)』ボタンを押します。 名前は任意の名前(ここでは Ubuntu と入力することとします)、タイプは Linux、バージョンは Ubuntu を選択します。



## 4. Ubuntu

本章では、Ubuntu のインストール手順を説明します。

#### 4.1 Ubuntu について

Ubuntu は、Ubuntu コミュニティにより開発されているオペレーティングシステムです。無償で提供されているため、ライセンス料を支払うことなくビジネス等で利用することができます。

デスクトップについて3年間、サーバーについては5年間の提供期間がある長期サポート(LTS)版も用意されています。 本開発環境では、VirtualBoxで作成した仮想環境に、このUbuntuをインストールして、そのOS環境で開発します。

#### 4.2 インストール手順

VirtualBox で作成した仮想ディスクに Ubuntu をインストールする手順を説明します。

インストールには Ubuntu の ISO イメージファイルが必要ですが、本開発環境には付属していないため、Ubuntu のダウンロードサイトから取得する必要があります。

なお、本ドキュメントで説明するバージョンに関しては、『**2.2 ソフトウェアについて**』でご確認ください。

① VirtualBox を起動し、左側からリスト『Ubuntu』を選択し、上部の『設定(S)』ボタンを押します。



⑬ インストール中です。完了するまでお待ちください。



④ 正常にインストールが完了しますと、メッセージが表示されます。



## 4.3 端末の起動方法

ゲスト OS で操作を行う時には、コマンドラインにて操作を行うことがあります。

コマンドラインでの操作を行うには、端末アプリケーションを起動する必要があります。端末アプリケーションは、次の手順に て起動することができます。

① 左上の『Dash ホーム』のアイコンをクリックします。



② 下側に表示されているアイコンの左から 2 番目をクリックして、その後に、中央の『**インストール済み**』の 『**さらに 78 個の結果を見る**』をクリックします。



### 4.4 ネットワーク設定

ゲスト OS のネットワーク設定を変更する方法について説明します。ゲスト OS のネットワーク設定を変更する場合には、ネットワーク設定ファイルを書き換える必要があります。

以降の説明では、以下の設定値に変更することとします。

ネッ	ネットワークの設定	
IP アドレス	192.168.128.210	
サブネットマスク	255.255.255.0	
ゲートウェイ	192.168.128.254	
DNS サーバ	192.168.128.1	

Table 4.4-1 ネットワーク設定



以降で説明する操作では、外部 Web サイトにアクセスが必要な操作があります。 そのため、お客様の環境に応じて外部 Web サイトにもアクセスができるように設定にして いただきますようお願いします。

以降の説明では、上記に設定されていることを元に記述していますので、変更した場合には その箇所は読み替えてお読みください。



ネットワークの設定方法は、いくつかありますが、今回の方法は、network-manager を停止させて、interfeces ファイルを変更する方法で説明します。

- ① 端末が起動していない場合は、起動します。起動方法に関しては、『4.3 端末の起動方法』でご確認ください。
- ② network-manager を停止します。



③ network-manager を次回から起動しないようにします。



#### 4.5 NFS

NFS(Network File System)とはネットワークを介した分散ファイルシステムです。NFS を使用すれば、ゲスト OS(Ubuntu)の共有ディレクトリのファイルを他の Linux マシンから共有することができます。本章では、ゲスト OS 上で NFS サーバを起動し、共有ディレクトリにマウントします。

① 端末が起動していない場合は、起動します。起動方法に関しては、『4.3 端末の起動方法』でご確認ください。

② 『apt-qet』コマンドを使用して、インストールを行います。



③ NFS 共有ディレクトリ『/nfs』を作成し、パーミッションを設定します。



## 5. クロス開発環境

XG シリーズの CPU ボードで動作する Linux カーネルやアプリケーションプログラムを作成するには、クロス開発環境を構築する必要があります。本章では、XG シリーズ用のクロス開発環境をインストールする手順を説明します。

#### 5.1 クロス開発環境について

クロス開発環境とは、以下の図のように実際に動作するシステム(CPU ボード)とは異なるシステム(PC/AT 互換機)で開発ができる環境のことを言います。

クロス開発環境で使用する特殊なコンパイラやアセンブラをクロスコンパイラやクロスアセンブラと呼びます。

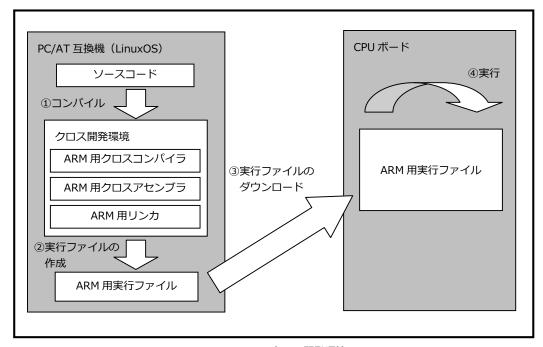


Fig 5.1-1 クロス開発環境

#### 5.2 SDK インストール手順

TI 提供の SDK のインストール手順を説明します。

SDK のインストーラは本開発環境には付属していないため、TI のダウンロードサイトから取得する必要があります。 なお、本ドキュメントで説明するバージョンに関しては、『2.2 ソフトウェアについて』でご確認ください。 また、ダウンロードした場所は、guest ユーザのホームディレクトリ『/home/guest』に保存したとして説明します。

- ① 端末が起動していない場合は、起動します。起動方法に関しては、『4.3 端末の起動方法』でご確認ください。
- ② インストールファイルをダウンロードしたホームディレクトリに移動します。

省略 \$ 60 入力


③ インストール用のファイルに実行権限を設定します。

省略 \$ chmod a+x ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install.bin

④ インストーラを実行します。


省略 \$ ./ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install.bin 🛂

⑤ 開始の確認メッセージが表示されます。問題なければ、『Yes』ボタンを押して、インストールを開始します。



⑥ 開始のメッセージです。

他のアプリケーションを終了させる等を行い『Next >』ボタンを押して先に進みます。

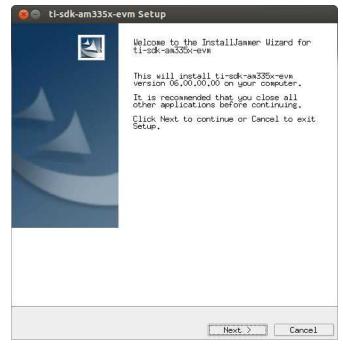

### 5.3 パッケージのインストール手順

その他必要なライブラリ等のパッケージを『apt-get』コマンドを使用してインストールします。 インストールするパッケージは以下になります。

libncurses5-dev

g++

bison

flex

gettext

texinfo

uboot-mkimage

git-core



上記の必要なパッケージに関しては、依存関係によりインストールされるパッケージは省略しております。

```
省略 $ sudo apt-get install libncurses5-dev
[sudo] password for guest:
パッケージリストを読み込んでいます... 完了
依存関係ツリーを作成しています
状態情報を読み取っています... 完了
以下のパッケージが自動でインストールされましたが、もう必要とされていません∶
 thunderbird-globalmenu
これらを削除するには 'apt-get autoremove' を利用してください。
以下の特別パッケージがインストールされます:
 libtinfo-dev
提案パッケージ:
 ncurses-doc
<u>以下のパッケージが新たにインストールされます:</u>
 libncurses5-dev libtinfo-dev
アップグレード: 0 個、新規インストール: 2 個、削除: 0 個、保留: 0 個。
312 kB のアーカイブを取得する必要があります。
この操作後に追加で 1,334 kB のディスク容量が消費されます。
続行しますか [Y/n]? Y
取得:1 http://jp.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/main libtinfo-dev i386 5.9-4 [93.5 kB]
   途中省略
(.../libncurses5-dev_5.9-4_i386.deb から) libncurses5-dev を展開しています...
libtinfo-dev (5.9-4) を設定しています ...
libncurses5-dev(5.9-4)を設定しています...
```

#### 著作権について

- ・本文書の著作権は、株式会社アルファプロジェクトが保有します。
- ・本文書の内容を無断で転載することは一切禁止します。
- ・本文書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- ・本文書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点、誤りなどお気付きの点がありましたら弊社までご連絡下さい。
- ・本文書の内容に基づき、アプリケーションを運用した結果、万一損害が発生しても、弊社では一切責任を負いませんのでご了承下さい。

#### 商標について

- ・VirtualBox は、Oracle Corporation の登録商標、商標または商品名称です。
- ・Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Windows®の正式名称は、Microsoft®Windows®Operating System です。
- ・Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・Windows®8、Windows®7、Windows®Vista は、米国 Microsoft Corporation.の商品名称です。

本文書では下記のように省略して記載している場合がございます。ご了承下さい。

Windows®8は、Windows 8もしくはWin8

Windows®7は、Windows 7もしくはWin7

Windows®Vista は、Windows Vista もしくは WinVista

・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



株式会社アルファプロジェクト 〒431-3114 静岡県浜松市東区積志町 834 http://www.apnet.co.jp E-MAIL: query@apnet.co.jp